



CUSTOMER CARE

 **199600044**

Per conoscere gli orari di apertura e i relativi costi ti invitiamo a visitare il sito di LG Italia www.lg.com/it

CE0168 



ITALIANO

Guida per l'utente

LG-P700

P/NO : MFL67482904 (1.0)

www.lg.com

**Wi-Fi
(WLAN)**

Il presente apparecchio può essere utilizzato in tutti i Paesi europei.

La rete WLAN può essere utilizzata nell'UE senza restrizioni in ambienti chiusi, ma non può essere utilizzata all'aperto in Francia, Russia e Ucraina.



ITALIANO

LG-P700 Guida per l'utente

In questa guida vengono fornite istruzioni iniziali per l'utilizzo del telefono.

- Alcune delle informazioni fornite nel presente manuale possono non essere applicabili al telefono in uso, variando a seconda del software e delle impostazioni del provider di servizi.
- Questo telefono non è indicato per persone con problemi di vista o altro tipo di disabilità, in quanto integra un tastierino con schermo a sfioramento.
- Copyright 2012 LG Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. LG e il logo LG sono marchi di LG Group e delle società affiliate. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
- Google™, Google Maps™, GMail™, YouTube™, Google Talk™ e Play Store™ sono marchi registrati di Google, Inc.



Sommario

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente.....	6
---	----------

Introduzione al telefono	20
---------------------------------------	-----------

Componenti del dispositivo	33
----------------------------------	----

Installazione della scheda SIM e della batteria	36
--	----

Ricarica del telefono	38
-----------------------------	----

Utilizzo della scheda di memoria	39
--	----

Blocco e sblocco dello schermo	42
--------------------------------------	----

Protezione del blocco schermo	43
-------------------------------------	----

Schermata principale	45
-----------------------------------	-----------

Suggerimenti per lo schermo a sfioramento	45
--	----

Home.....	46
-----------	----

Personalizzazione della schermata iniziale	47
---	----

Ritorno alle applicazioni utilizzate di recente	49
--	----

Area di notifica	49
------------------------	----

Visualizzazione della barra di stato	50
--	----

Tastiera su schermo.....	54
--------------------------	----

Immissione di lettere accentate	55
---------------------------------------	----

Configurazione di un account Google ..	56
---	-----------

Connessione a reti e dispositivi	58
---	-----------

Wi-Fi.....	58
------------	----

Connessione alle reti Wi-Fi	58
-----------------------------------	----

Bluetooth	60
-----------------	----

Condivisione della connessione dati del telefono.....	62	Impostazioni chiamate	77
Rinominare o proteggere l'hotspot portatile ..	64	Rubrica	81
Uso di Wi-Fi Cast	66	Ricerca di un contatto	81
Attivazione di Wi-Fi Direct per effettuare condivisioni tramite Smart Share.....	66	Aggiunta di un nuovo contatto	81
Utilizzo della funzione SmartShare.....	68	Contatti preferiti.....	82
Chiamate	74	Spostamento dei contatti dal vecchio al nuovo dispositivo	83
Per effettuare una chiamata	74	Messaggi	84
Come chiamare i contatti	74	Invio di un messaggio	84
Ricezione e rifiuto di una chiamata.....	75	Casella strutturata	85
Regolazione del volume della chiamata	75	Utilizzo delle emoticon.....	86
Per effettuare una seconda chiamata.....	76	Modifica delle impostazioni per i messaggi...	86
Visualizzazione della cronologia chiamate.....	77	Email.....	87

Sommario

Gestione di un account e-mail	87	Uso delle impostazioni avanzate.....	100
Schermata dell'account e-mail	88	Regolazione del volume durante la	
Attività con le cartelle Account.....	89	visualizzazione di un video.....	101
Composizione e invio di e-mail	89	Multimedia.....	102
Fotocamera.....	91	Galleria	102
Introduzione al mirino.....	91	Lettore Musicale	102
Per scattare una foto	92	Trasferimento dei file musicale utilizzando	
Dopo avere scattato la foto.....	92	dispositivi di memoria di massa USB.....	102
Uso delle impostazioni avanzate.....	94	Riproduzione di un brano.....	103
Videocamera.....	98	Radio FM	105
Introduzione al mirino.....	98	Ricerca di stazioni.....	106
Per riprendere un video.....	99	LG Tag+.....	108
Dopo l'acquisizione di un video.....	99	NFC	108

LG Tag+	109	Utilizzo della barra degli strumenti Web	117
LG SmartWorld.....	111	Utilizzo delle opzioni	118
Come accedere a LG SmartWorld dal telefono.....	111	Impostazioni	119
Come utilizzare LG SmartWorld.....	112	WIRELESS E RETI.....	119
Utilità	114	DISPOSITIVO	123
Impostazione della sveglia	114	PERSONALE	126
Uso della calcolatrice	114	SISTEMA.....	129
Aggiunta di un evento al Calendario	115	Aggiornamento software del telefono	130
Polaris Office.....	116	DivX Mobile DIVX	132
Il Web.....	117	Accessori	134
Browser	117	Risoluzione dei problemi	135

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il mancato rispetto di tali indicazioni può rivelarsi pericoloso o illegale

Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate)

Il modello di telefono cellulare LG-P700 è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza vigenti per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise

indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi

banda di frequenza.

- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci (10) grammi di tessuto.
- Il valore SAR più elevato registrato per questo modello di telefono cellulare durante il test DASY4 per l'uso vicino all'orecchio è stato di 0,762 W/kg (10 g) e di 0,534 W/kg (10 g) a contatto con il corpo.
- Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato nella normale posizione d'uso vicino all'orecchio o posizionato a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Se una custodia, una clip per cintura o altro sostegno vengono posizionati a

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo ed è importante mantenere il dispositivo a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla rete per poter trasmettere file di dati o messaggi. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale connessione diventi disponibile. Le istruzioni relative alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino alla fine della trasmissione.

Manutenzione e cura del prodotto

ATTENZIONE

Usare solo batterie, caricabatteria e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi può risultare pericoloso ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- La garanzia copre, a discrezione di LG, la sostituzione di parti o schede nuove o riconvertite, funzionalmente equivalenti.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o fornelli.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegnerne il telefono nelle aree in cui è specificamente richiesto. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili che potrebbero provocare incendi a causa del calore sviluppato dal dispositivo.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acquaragia o alcol).
- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il cellulare.
- Non versare liquidi sul cellulare.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.
- In caso di vetro rotto o scheggiato, non utilizzare il dispositivo, non toccare il vetro, né tentare di rimuoverlo o ripararlo. I danni al display in vetro dovuti ad abuso o

utilizzo non corretto non sono coperti dalla garanzia.

- Il telefono è un dispositivo elettronico che genera calore durante il normale funzionamento. Il contatto diretto e prolungato con la pelle e l'assenza di un'adeguata ventilazione possono provocare disagi e piccole bruciature. Pertanto, è necessario maneggiare con cura il telefono durante o subito dopo l'utilizzo.

Funzionamento ottimale del telefono cellulare

Dispositivi elettronici

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di

telefonare o rispondere a una chiamata.

- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.
- Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da consentire il rilevamento dei rumori circostanti. Ciò è

particolarmente importante in prossimità di strade.

Come evitare danni all'udito

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

- Quando si utilizzano gli auricolari, abbassare il volume se non si riesce a sentire le persone nelle vicinanze o se il volume è tale da essere udito dalla persona accanto.

NOTA: l'utilizzo degli auricolari a volume troppo elevato può causare la perdita dell'udito.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un provider di servizi autorizzato.

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione.

Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di servizio.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano dispositivi cellulari o i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnere il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono

provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, ricaricarla per ottimizzarne le prestazioni.
- Non esporre il caricabatterie alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.

- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature eccessivamente basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
- Se è necessario sostituire la batteria, recarsi con il prodotto al centro di assistenza o al punto vendita autorizzato

LG Electronics di zona.

- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.
- Assicurarsi che la batteria non venga a contatto con oggetti affilati come ad esempio, forbici, denti o unghie di animali. Ciò potrebbe causare incendi.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente, LG Electronics dichiara che il prodotto **LG-P700** è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni relative della direttiva **1999/5/EC**. È possibile trovare una copia della Dichiarazione di conformità all'indirizzo **<http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>**

Temperature di utilizzo

Max: +50 °C (scaricamento)
+45 °C (in carica)

Min: -10 °C

Avviso: Software Open Source

Per ottenere il codice sorgente corrispondente in GPL, LGPL, MPL e altre licenze open source, visitare il sito Web <http://opensource.lge.com/>

Tutti i termini di licenza, le dichiarazioni di responsabilità e gli avvisi di riferimento sono disponibili per il download con il codice sorgente.



Smaltimento delle apparecchiature obsolete

- 1 Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, tale prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
- 2 Tutti i prodotti elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici installati da enti pubblici o dalle autorità locali.
- 3 Il corretto smaltimento dell'unità obsoleta contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute degli individui e sull'ambiente.
- 4 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il municipio, il servizio di smaltimento rifiuti o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto.



Smaltimento delle batterie/accumulatori

- 1 Il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, riportato su batterie o accumulatori, indica che il prodotto è coperto dalla Direttiva Europea 2006/66/EC.
- 2 Questo simbolo potrebbe essere associato ai simboli chimici di mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio o 0,004% di piombo.
- 3 Tutte le batterie/accumulatori devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 4 Il corretto smaltimento di batterie/accumulatori obsoleti contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sull'ambiente, sulla salute degli individui e su tutte le altre specie viventi.
- 5 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti, contattare l'ufficio del comune di residenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Introduzione al telefono

Prima di iniziare a utilizzare il telefono, leggere attentamente le seguenti istruzioni.

Prima di contattare l'assistenza, verificare se i problemi riscontrati con il telefono sono descritti in questa sezione.

1. Memoria del telefono

Quando lo spazio disponibile nella memoria del telefono è inferiore al 10%, non è possibile ricevere nuovi messaggi. È necessario effettuare una verifica nella memoria del telefono ed eliminare alcuni

dati, ad esempio applicazioni o messaggi, per aumentare lo spazio disponibile.

Per disinstallare le applicazioni:

- 1 Toccare  > la scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Applicazioni** dalla categoria DISPOSITIVO.
- 2 Una volta visualizzate tutte le applicazioni, scorrere e selezionare l'applicazione che si desidera disinstallare.
- 3 Toccare **Disinstalla**.

2. Ottimizzazione della durata della batteria

Estendere la durata della batteria tra una carica e l'altra disattivando le funzioni che non devono essere utilizzate costantemente in background. È inoltre possibile monitorare il consumo della batteria da parte delle applicazioni e delle risorse di sistema.


Per estendere la durata della batteria del telefono:

- Disattivare le comunicazioni radio non in uso. Disattivare le opzioni Wi-Fi, Bluetooth o GPS, se non sono in uso.
- Ridurre la luminosità e impostare un timeout inferiore per lo schermo.
- Disattivare la sincronizzazione automatica per Google Mail™, Calendario, Rubrica e altre applicazioni.

Introduzione al telefono

- Alcune delle applicazioni scaricate possono causare la riduzione della durata della batteria.

Per verificare il livello di carica della batteria:

- Toccare  > la scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Info sul telefono** di SISTEMA > **Stato**

Lo stato (in carica o non in carica) e il livello (percentuale di carica completa) della batteria vengono visualizzati nella parte superiore dello schermo.

Per monitorare e controllare il consumo della batteria:

- Toccare  > la scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Risparmio energetico** dal DISPOSITIVO > **Utilizzo batteria** dalla INFORMAZIONI BATTERIA

Il tempo di utilizzo della batteria viene visualizzato nella parte superiore dello schermo. Questa opzione indica il periodo di tempo trascorso dall'ultimo collegamento del telefono a una sorgente di alimentazione o, se si è attualmente collegati, quanto tempo è durato l'ultimo collegamento alla batteria. La schermata consente di visualizzare un elenco di applicazioni o servizi con il relativo consumo di batteria in ordine decrescente.

3. Uso delle cartelle

È possibile combinare diverse icone delle applicazioni in una cartella. Trascinare l'icona di un'applicazione su un'altra nella schermata Home e le due icone vengono combinate.

NOTA: dopo aver aperto un'applicazione è di solito possibile regolare le relative impostazioni scegliendo elementi dalla propria icona Menu in prossimità della parte superiore o inferiore dello schermo.

Introduzione al telefono

4. Prima di installare un'applicazione o un sistema operativo open source

ATTENZIONE

Se sul telefono si installa e si utilizza un sistema operativo diverso da quello fornito dal produttore, è possibile che si verifichino malfunzionamenti. Inoltre, il telefono non sarà più coperto da garanzia.

ATTENZIONE

Per proteggere il telefono e i dati personali, scaricare le applicazioni solo da fonti attendibili, ad esempio Play Store™. Se sul telefono vi sono applicazioni installate in modo non corretto, il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente oppure potrebbe verificarsi un errore grave. È necessario disinstallare dal telefono tali applicazioni e tutti i dati e le impostazioni associati.

5. Uso della reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite)

Se il telefono necessita di essere ripristinato alla relativa condizione originale, utilizzare la reimpostazione completa per riavviare il telefono.

1. Quando il telefono è spento, tenere premuto il tasto **Volume giù + tasto di accensione** con la mano sinistra.
2. Quando il LED posto nella parte inferiore del telefono si illumina, tenere premuto con la mano destra **il tasto Menu**.

È necessario eseguire immediatamente questa operazione, prima che sullo schermo venga visualizzato il logo LG. Accertarsi che non si interrompa la pressione dei tasti Volume giù e di quello di accensione. Rilasciare il tasto di accensione quando si avverte la vibrazione.

3. Quando il logo LG viene visualizzato sullo schermo, tenere premuto per circa 2 secondi, quindi interrompere la pressione dei tasti contemporaneamente prima che il logo LG scompaia.

Introduzione al telefono

Non toccare il telefono per almeno un minuto mentre viene eseguita la reimpostazione completa. Al termine dell'operazione sarà possibile riaccendere il telefono.

Attenzione: quando si effettua una reimpostazione completa, tutte le applicazioni e i dati utente saranno eliminati. Questa operazione non può essere annullata. Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di effettuare la reimpostazione completa.


6. Apertura e passaggio tra applicazioni

Il multitasking è facile con Android perché è possibile eseguire più applicazioni contemporaneamente. Non è necessario chiudere un'applicazione per aprirne un'altra. È possibile utilizzare e alternare diverse applicazioni aperte. Android è in grado di gestire tutte le applicazioni, chiudendole o avviandole secondo necessità ed evitando che quelle inattive consumino risorse inutilmente.

Per tornare a visualizzare l'elenco delle applicazioni utilizzate di recente:

Tenere premuto il tasto **Home**.

Per chiudere le applicazioni:

- 1 Toccare  > la scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **In esecuzione** dal DISPOSITIVO
- 2 Scorrere e toccare l'applicazione desiderata, quindi toccare **Stop** per chiuderla.

7. Installazione del software per il PC (LG PC Suite)

L'applicazione "LG PC Suite" è un programma che consente di collegare il dispositivo a un PC tramite un cavo USB e una connessione Wi-Fi. Una volta collegati, è possibile utilizzare le funzioni del dispositivo dal PC.

Con l'applicazione per PC "LG PC Suite" è possibile...

- Gestire e riprodurre contenuti multimediali (musica, film e immagini) sul PC.

Introduzione al telefono

- Inviare contenuti multimediali al dispositivo.
- Sincronizzare i dati (pianificazioni, contatti e segnalibri) sul dispositivo e sul PC.
- Eseguire il backup delle applicazioni sul dispositivo.
- Aggiornare il software sul dispositivo.
- Eseguire il backup e il ripristino del dispositivo.
- Riprodurre contenuti multimediali sul PC da altri dispositivi.

NOTA: per informazioni sull'utilizzo dell'applicazione per PC "LG PC Suite", vedere il menu Guida.

Installazione dell'applicazione per PC "LG PC Suite"

È possibile scaricare l'applicazione per PC "LG PC Suite" dalla pagina Web di LG.

- 1 Accedere al sito Web www.lg.com e selezionare il paese desiderato.

2 Accedere ad **Assistenza > Assistenza telefono cellulare** > Selezionare il modello (LG-P700).

3 Fare clic su **PC Sync** da **Scarica**, quindi fare clic su **WINDOW PC Sync Download** per scaricare l'applicazione per PC "**LG PC Suite**".

Requisiti di sistema per il software per il PC "LG PC Suite"

- OS: Windows XP 32 bit (Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit

- CPU: processori da 1 GHz o superiore
- Memoria: RAM da 512 MB o superiore
- Scheda grafica: risoluzione 1024 x 768, colori a 32 bit o superiore
- Disco rigido: almeno 100 MB di spazio disponibile su disco (potrebbe essere necessario ulteriore spazio libero su disco a seconda del volume dei dati memorizzati).
- Software richiesto: driver integrati LG

Introduzione al telefono

NOTA: driver USB integrato LG


Per collegare un dispositivo LG e un PC, è richiesto un driver USB integrato LG, che viene installato automaticamente quando si installa il software per il PC "LG PC Suite".

8. Sincronizzazione del telefono al computer via USB

NOTA: per sincronizzare il telefono con il PC tramite il cavo USB, è necessario installare LG PC Suite sul PC. Consultare le pagine precedenti per installare LG PC Suite.


- 1 Utilizzare il cavo USB per collegare il telefono a una porta USB del computer. Al termine del collegamento, si riceve una notifica ad indicare che il collegamento USB è riuscito.

- 2 Aprire l'area di notifica e toccare USB collegata.
- 3 Toccare **Software PC** per confermare il trasferimento di file tra la scheda microSD del telefono e il computer.

SUGGERIMENTO! Per utilizzare nuovamente la scheda microSD sul telefono è necessario aprire l'area delle notifiche e toccare  > **Solo carica**.

Durante questa operazione non è possibile accedere alla scheda microSD dal telefono, pertanto non è possibile utilizzare le applicazioni che dipendono dalla scheda microSD.

Per scollegare il telefono dal computer:

Aprire l'area di notifica e toccare  > **Solo carica** per scollegare il telefono dal computer in modo sicuro.

Introduzione al telefono

9. Tenere il telefono verso l'alto

Tenere il telefono cellulare in posizione verticale come un normale telefono. Il telefono LG-P700 dispone di un'antenna interna. Prestare attenzione a non graffiare o danneggiare la parte posteriore del telefono per non compromettere le prestazioni.

Quando si effettuano/ricevono chiamate o si inviano/ricevono dati, evitare di tenere la parte inferiore del telefono nel punto in cui è situata l'antenna. In questo modo, la qualità della chiamata potrebbe essere compromessa.

10. Quando lo schermo si blocca

Se lo schermo si blocca o il telefono non risponde quando si tenta di usarlo:

Rimuovere e reinserire la batteria, quindi accendere il telefono.

OPPURE

Tenere premuto il tasto di **accensione/blocco** per 10 secondi per spegnere il telefono.

Se dopo aver effettuato tale operazione il problema non viene risolto, contattare il Centro servizi.

Componenti del dispositivo

Auricolare

Obiettivo della fotocamera

Sensore di prossimità

Tasto Casa

Consente di tornare alla schermata iniziale in qualsiasi momento.

Tasto Indietro



Consente di tornare alla schermata precedente.




Tasto di accensione/blocco

- Tenendolo premuto, consente di accendere/spegnere il telefono.
- Pressione breve per bloccare/sbloccare lo schermo.

Tasto Menu



- Consente di verificare le opzioni disponibili.

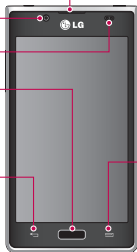

Introduzione al telefono

NOTA: Sensore di prossimità

Quando si ricevono e si effettuano chiamate, il sensore di prossimità disattiva automaticamente la retroilluminazione e blocca lo schermo a sfioramento quando il telefono viene avvicinato all'orecchio. Grazie al blocco automatico, la batteria dura di più e si evita di attivare involontariamente lo schermo a sfioramento durante le chiamate.

ATTENZIONE

Non collocare oggetti pesanti sul telefono e prestare attenzione a non sedersi sul telefono, se riposto in tasca, per evitare di danneggiare il display LCD e lo schermo a sfioramento. Non coprire il sensore di prossimità del display LCD con pellicole protettive per evitarne il malfunzionamento.

Tasto di accensione/blocco


Jack auricolare

Caricabatterie/Porta USB

Microfono

Tasti volume

- Nella schermata iniziale: consentono di controllare il volume della suoneria.
- Durante una chiamata: consentono di controllare il volume dell'auricolare.
- Durante la riproduzione di un brano: consentono di controllarne il volume in maniera continua.

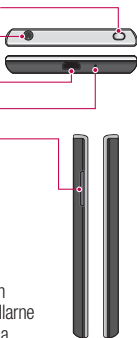

Obiettivo della fotocamera

Alloggiamento della scheda microSD

Copertura posteriore

Batteria

Alloggiamento della scheda SIM

Altoparlante




Introduzione al telefono

Installazione della scheda SIM e della batteria


Prima di poter utilizzare il nuovo telefono è necessario impostarlo. Per inserire la scheda SIM e la batteria:

- 1 Per rimuovere la copertura posteriore, tenere saldamente in mano il telefono. Con l'altra mano, sollevare il coperchio della batteria con l'unghia del pollice come mostrato nella figura.


NOTA: inserire l'unghia del pollice nel foro della porta USB e sollevare il coperchio della batteria.

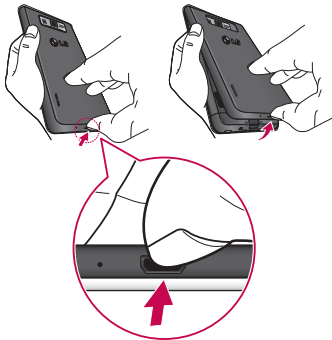

- 2** Far scorrere la scheda SIM all'interno del relativo alloggiamento. Assicurarsi che i contatti dorati presenti sulla scheda siano rivolti verso il basso.

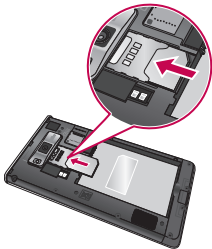


- 3** Inserire la batteria in posizione allineando i contatti dorati del telefono alla batteria (1) e premendo fino a farla scattare in posizione (2).

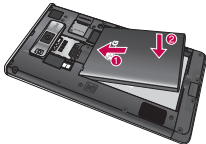


Introduzione al telefono

- 4** Allineare la copertura posteriore sull'alloggiamento della batteria (1) e premerla fino a farla scattare in posizione (2).

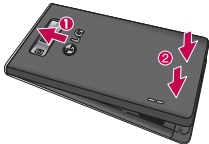

Ricarica del telefono

Il connettore del caricabatterie si trova nella parte inferiore del telefono. Inserire il caricabatterie e collegarlo a una presa di corrente.

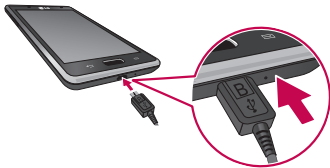

NOTA: per migliorare la durata della batteria, all'inizio la batteria deve essere caricata completamente.

NOTA: non aprire il coperchio della batteria mentre il telefono è in carica.

Utilizzo della scheda di memoria


Per inserire una scheda di memoria:

Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento. Assicurarsi che i contatti dorati siano rivolti verso il basso.

Per rimuovere la scheda di memoria in modo sicuro:

Toccare  > la scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Archiviazione** dal DISPOSITIVO > **Smonta scheda SD** > **OK**.

Introduzione al telefono

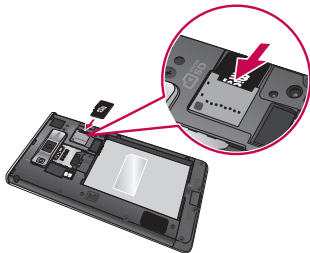

NOTA: LG-E700 supporta schede di memoria con capacità fino a 32 GB.

ATTENZIONE

Non inserire o rimuovere la scheda di memoria quando il telefono è acceso. In tal caso, potrebbero verificarsi danni al telefono e alla scheda di memoria nonché ai dati memorizzati in quest'ultima.

Per formattare la scheda di memoria:

La scheda di memoria potrebbe essere stata già formattata. In caso contrario, sarà necessario formattarla prima di iniziare a utilizzarla.

NOTA: tutti i file nella scheda di memoria vengono eliminati quando la scheda viene formattata.

- 1 Nella schermata iniziale, toccare  > la scheda **Applicazioni** per aprire il menu.
- 2 Scorrere e toccare **Impostazioni** > **Archiviazione**.
- 3 Toccare **Smonta scheda SD**, quindi **OK** per confermare.
- 4 Toccare **Cancella scheda SD** > **Cancella scheda SD** > **Cancella tutto**, quindi confermare la scelta.
- 5 Se è stata impostata una sequenza di blocco, immettere la sequenza di blocco e selezionare **Cancella tutto**.

Introduzione al telefono

NOTA: se la scheda di memoria contiene già dei dati, la struttura della cartella potrebbe risultare diversa dopo la formattazione, poiché tutti i file saranno eliminati.

Blocco e sblocco dello schermo


Se non si utilizza il telefono per un certo periodo di tempo, lo schermo viene disattivato e bloccato automaticamente. Ciò consente di prevenire la pressione accidentale dei tasti e di limitare il consumo della batteria.

Quando non si utilizza il telefono LG-P700, premere il **tasto di accensione/blocco**



per bloccare il telefono.

Se sono presenti programmi in esecuzione durante l'impostazione del blocco dello schermo, l'esecuzione di tali programmi potrebbe avvenire nella modalità di blocco. Per evitare che vengano addebitati costi aggiuntivi, si consiglia di chiudere tutti i programmi prima di inserire la modalità di blocco (ad es. chiamate, accesso Web e comunicazioni dati).

Per riattivare il telefono, premere il **tasto di accensione/blocco** . Viene visualizzata la schermata di blocco. Toccare e scorrere il blocco schermo in qualsiasi direzione per sbloccare la schermata iniziale. Si apre l'ultima schermata visualizzata.

Protezione del blocco schermo

È possibile bloccare lo schermo in modo tale da consentire lo sblocco per l'accesso al telefono solo all'utente che ha eseguito la configurazione del blocco.

Per impostare una sequenza di sblocco, un PIN o una password per la prima volta:

- Toccare  > la scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Blocco schermo** > **Seleziona il blocco dello schermo** > **Nessuno, Trascina, Sequenza, Pin o Password**

Introduzione al telefono

NOTA:

Precauzioni da osservare quando si utilizza una sequenza di blocco.

È molto importante ricordare la sequenza di sblocco impostata. Non sarà possibile accedere al telefono se viene utilizzata una frequenza errata per 5 volte. L'utente ha a disposizione 5 possibilità per immettere lo schema di sblocco, il PIN o la password. Se sono stati utilizzati tutti e cinque i tentativi, è possibile riprovare dopo 30 secondi.

Se non si riesce a ricordare la sequenza di sblocco:

Se è stato effettuato l'accesso all'account Google sul telefono e per 5 volte non è stata utilizzata la sequenza corretta, toccare il pulsante Hai dimenticato la sequenza?.

Viene richiesto di effettuare l'accesso con l'account Google per sbloccare il telefono.

Se sul telefono non è stato creato un account Google o se è stato dimenticato, sarà necessario eseguire una reimpostazione completa.

Schermata principale

Suggerimenti per lo schermo a sfioramento

Di seguito, vengono forniti alcuni suggerimenti su come utilizzare il telefono.

Toccare – Per scegliere un menu/ un'opzione o aprire un'applicazione, è sufficiente toccare l'elemento.

Tenere premuto – Per aprire un menu di opzioni o selezionare un oggetto da spostare, è sufficiente toccare l'elemento e tenere premuto.

Trascinare – Per scorrere un elenco o spostarsi lentamente, trascinare il dito sullo schermo a sfioramento.

Premere leggermente – Per scorrere un elenco o spostarsi rapidamente, premere leggermente lo schermo a sfioramento (trascinare rapidamente e rilasciare).

Schermata principale

NOTA:

- Per selezionare una voce, toccare il centro dell'icona.
- Non esercitare molta pressione, poiché lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile da rilevare un tocco leggero.
- Toccare l'opzione desiderata con la punta del dito. Fare attenzione a non toccare i tasti circostanti.

Home

Per visualizzare i pannelli, è sufficiente fare scorrere il dito verso sinistra o verso destra. È possibile personalizzare ciascun pannello con Applicazioni, Download, Widget e sfondi.

NOTA: alcune immagini potrebbero apparire diverse sullo schermo a seconda del provider del telefono cellulare.

Nella parte inferiore della schermata iniziale vengono visualizzati i tasti di scelta rapida. I tasti di scelta rapida consentono di accedere

direttamente e in modo semplice alle funzioni più utilizzate.



Toccare l'icona **Telefono** per visualizzare la tastiera a sfioramento ed effettuare una chiamata.



Toccare **Rubrica** per aprire la rubrica.



Toccare l'icona **Messaggi** per accedere al relativo menu. Consente di creare un nuovo messaggio.



Toccare l'icona **Applicazioni** nella parte inferiore dello schermo. È possibile visualizzare tutte le applicazioni installate. Per aprire un'applicazione, è sufficiente

toccare la relativa icona nell'elenco applicazioni.

Personalizzazione della schermata iniziale

È possibile personalizzare la schermata Home aggiungendo Applicazioni, Download, Widget o Sfondi. Per utilizzare il telefono in modo più pratico, aggiungere i widget preferiti alla schermata iniziale.

Schermata principale

Per aggiungere elementi alla schermata iniziale:

- 1 Tenere premuta la parte vuota della schermata Home.
- 2 Nel menu Aggiungi modalità selezionare gli elementi da aggiungere, che verranno visualizzati nella schermata iniziale.
- 3 Trascinarli nella posizione desiderata e sollevare il dito.

Per rimuovere un elemento dalla schermata iniziale:

- **Schermata iniziale** > Tenere premuta l'icona che si desidera rimuovere > Trascinarla su 

SUGGERIMENTO! Per aggiungere l'icona di un'applicazione alla schermata iniziale, nel menu Applicazioni tenere premuta l'applicazione che si desidera aggiungere.

Ritorno alle applicazioni utilizzate di recente

- 1 Toccare e tenere premuto il tasto **Casa**. Viene visualizzata una schermata a comparsa contenente le icone delle applicazioni utilizzate di recente.
- 2 Toccare un'icona per aprire la relativa applicazione. In alternativa toccare il tasto **Indietro** per tornare all'applicazione corrente.



Area di notifica

L'area di notifica si trova nella parte superiore dello schermo.



Schermata principale

Toccare e scorrere verso il basso l'area di notifica.

Toccare  >  per gestire le Notifiche. Qui è possibile gestire le opzioni Suono, Wi-Fi, Bluetooth, Modalità aereo, Account e sincronizzazione, Rotazione automatica, Luminosità, Dati attivati, GPS, NFC o Hotspot Wi-Fi portatile.

Visualizzazione della barra di stato

La barra di stato indica utilizza icone differenti per visualizzare le informazioni sul telefono, come la potenza del segnale, i nuovi messaggi, la durata della batteria e se le connessioni Bluetooth e dati sono attive.



Di seguito è riportata una tabella che spiega il significato delle icone visualizzate nella barra di stato.

Icona	Descrizione
	Nessuna scheda SIM
	Nessun segnale
	Modalità aereo
	Rete Wi-Fi connessa
	La modalità Risparmio energetico è attivata

Icona	Descrizione
	Auricolare con fili
	Chiamata in corso
	Chiamata in attesa
	Vivavoce
	Microfono del telefono disattivato

Schermata principale

Icona	Descrizione
	Chiamata persa
	Funzione Bluetooth attiva
	Avviso di sistema
	Allarme impostato
	Nuovo messaggio vocale
	Suoneria disattivata

Icona	Descrizione
	NFC attivo
	Modalità Vibrazione
	Batteria completamente carica
	Batteria in carica
	Il telefono è collegato al PC mediante cavo USB
	Download dati in corso

Icona	Descrizione
	Caricamento dati in corso
	GPS in acquisizione
	Ricezione dati sulla posizione da GPS in corso
	Sincronizzazione dati in corso
	Nuovo Gmail
	Nuovo messaggio Google Talk

Icona	Descrizione
	Nuovo messaggio
	Riproduzione brano in corso
	Radio FM attiva in sottofondo
	Il tethering USB è attivo
	L'hotspot Wi-Fi portatile è attivo
	Il tethering USB e l'hotspot portatile sono attivi

Schermata principale

Tastiera su schermo

È possibile immettere il testo utilizzando la tastiera visualizzata sullo schermo. La tastiera sullo schermo viene visualizzata automaticamente quando occorre immettere un testo. Per visualizzare la tastiera manualmente, è sufficiente toccare un campo di testo in cui si desidera immettere del testo.

Utilizzo della tastiera e inserimento del testo



Toccare una volta per inserire una lettera maiuscola. Toccare due volte per tutte le maiuscole.



Toccare per passare dal tastierino numerico alla tastiera simboli. È anche possibile toccare e tenere premuta la scheda per visualizzare il menu Impostazioni.



Toccare per inserire uno spazio.



Toccare per creare una nuova riga nel campo del messaggio.



Toccare per eliminare il carattere precedente.



Toccare per nascondere la tastiera sullo schermo.

Immissione di lettere accentate

Quando si seleziona il francese o lo spagnolo come lingua di inserimento del testo, è possibile immettere caratteri speciali francesi o spagnoli (ad esempio, "á").

Ad esempio, per inserire la lettera "á", tenere premuto il tasto "a" finché il tasto dell'ingrandimento non diventa più grande e non visualizza i caratteri di diverse lingue. Selezionare il carattere speciale da inserire.


Configurazione di un account Google

Alla prima accensione del telefono, è possibile attivare la rete, accedere all'account Google e scegliere le impostazioni per l'utilizzo di alcuni servizi Google.

Per configurare l'account Google:

- È possibile accedere a un account Google dalla schermata di configurazione

OPPURE

- Toccare  > la scheda **Applicazioni** > selezionare un'applicazione Google, ad esempio **Gmail** > selezionare **Nuovo** per creare un nuovo account.

Se si dispone già di un account Google, toccare **Esistente**, immettere l'indirizzo e-mail e la password, quindi toccare **Accedi**.

Dopo aver configurato l'account Google nel telefono, quest'ultimo viene automaticamente sincronizzato con l'account Google nel Web.

Quando si effettua l'accesso, i contatti, i messaggi Gmail, gli eventi del calendario e le altre informazioni relative a tali applicazioni e servizi in rete vengono sincronizzati con il telefono (a seconda delle impostazioni di sincronizzazione).

Dopo aver effettuato l'accesso, è possibile utilizzare Gmail™ e usufruire dei vantaggi offerti dai servizi Google nel telefono.

Connessione a reti e dispositivi

Wi-Fi

Con la funzione Wi-Fi, è possibile utilizzare l'accesso Internet ad alta velocità entro i confini della copertura del punto di accesso wireless (AP). Internet wireless con Wi-Fi, senza addebiti aggiuntivi.

Connessione alle reti Wi-Fi


Per utilizzare il Wi-Fi sul telefono, è necessario accedere a un access point wireless o "hotspot". Alcuni access point sono aperti ed è sufficiente connettersi ad essi. Altri sono nascosti o utilizzano funzioni

di protezione; è necessario configurare il telefono in modo che sia in grado di connettersi a essi.

Per estendere la durata della batteria, disattivare la funzione Wi-Fi quando non è in uso.

NOTA: se ci si trova al di fuori della zona di copertura Wi-Fi o se la funzione Wi-Fi è impostata su **NO**, l'operatore di telefonia mobile potrebbe applicare costi aggiuntivi per l'utilizzo dei dati mobili.

Attivazione della funzione Wi-Fi e connessione a una rete Wi-Fi

- 1 Toccare  > la scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Wi-Fi** da WIRELESS E RETI
- 2 Impostare l'opzione **Wi-Fi** su **Sì** per attivarla e avviare la ricerca di reti Wi-Fi disponibili.
- 3 Toccare nuovamente il menu Wi-Fi per visualizzare un elenco di reti Wi-Fi attive e presenti nella zona di copertura.
 - Le reti protette vengono indicate da un'icona di blocco.
- 4 Toccare una rete per connettersi ad essa.
 - Se la rete è aperta, viene richiesto di confermare la connessione a tale rete toccando **Connetti**.
 - Se la rete è protetta, viene richiesto di immettere una password o altre credenziali. (per informazioni, contattare l'amministratore di rete).
- 5 Nella barra di stato viene visualizzata l'icona che indica lo stato Wi-Fi.

Connessione a reti e dispositivi

Bluetooth

È possibile utilizzare il Bluetooth per inviare i dati eseguendo un'applicazione corrispondente, anziché dal menu Bluetooth come sui normali telefoni cellulari.

SUGGERIMENTO! Con LG-P700, è possibile utilizzare il Bluetooth ad alta velocità. Se il dispositivo con cui si desidera condividere file supporta il Bluetooth ad alta velocità, i file verranno trasferiti automaticamente mediante reti ad alta velocità. Per utilizzare il trasferimento dati Bluetooth ad alta velocità, accertarsi che l'importazione Wi-Fi sui dispositivi sia disattivata prima di avviare la procedura. Le impostazioni del Bluetooth ad alta velocità potrebbero variare in base al dispositivo. Verificare le impostazioni del dispositivo con il provider di servizi.

Attivazione del Bluetooth e associazione del telefono con un dispositivo Bluetooth

Prima di poter effettuare la connessione, è necessario accoppiare il dispositivo in uso con l'altro dispositivo desiderato.

- 1 Toccare  > la scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > impostare **Bluetooth** su **Sì** da WIRELESS E RETI
- 2 Toccare nuovamente il menu **Bluetooth**.
Il telefono rileva tutti i dispositivi Bluetooth disponibili all'interno della portata e visualizza gli ID corrispondenti. Se il dispositivo che si desidera accoppiare

non è compreso nell'elenco, verificare che il dispositivo di destinazione sia impostato per essere rilevabile, quindi toccare **Ricerca dei dispositivi**.

- 3 Selezionare dall'elenco il dispositivo con cui si desidera eseguire l'associazione.

Al termine dell'operazione di associazione, il dispositivo in uso si connette all'altro dispositivo.

Connessione a reti e dispositivi

Invio di immagini utilizzando il Bluetooth

- 1 Selezionare un'**Immagine** >  > **Bluetooth**
- 2 Verificare che **Bluetooth** sia impostato su **Sì**, quindi selezionare **Ricerca dei dispositivi**.
- 3 Dall'elenco, scegliere il dispositivo a cui si desidera inviare i dati.

Condivisione della connessione dati del telefono

Le funzioni relative al tethering USB e all'hotspot Wi-Fi portatile risultano

estremamente utili quando non sono disponibili connessioni wireless. È possibile condividere la connessione dei dati mobili del telefono con un singolo computer tramite un cavo USB (tethering USB). È inoltre possibile condividere la connessione dati del telefono con più di un dispositivo alla volta trasformando il telefono in un hotspot Wi-Fi portatile.

Una volta attivata la connessione dati nel telefono, viene visualizzata un'icona nella barra di stato come notifica nell'Area notifica.

Per informazioni e aggiornamenti sul tethering e gli hotspot portatili, inclusi i sistemi operativi supportati, visitare il sito Web <http://www.android.com/tether>.

Per modificare le impostazioni Hotspot Wi-Fi portatile:

- Toccare  > la scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Altro** da WIRELESS E RETI > **Hotspot Wi-Fi portatile** > Scegliere le opzioni che si desidera regolare

SUGGERIMENTO!

Se il computer utilizza Windows 7 o una distribuzione recente di alcuni flavor di Linux (ad esempio Ubuntu), in genere non è necessario prepararlo per il tethering. Tuttavia, se si utilizza una versione precedente di Windows o un altro sistema operativo, potrebbe essere necessario preparare il computer per stabilire una connessione di rete tramite USB. Per ricevere le informazioni più aggiornate sui sistemi operativi in grado di supportare il tethering USB e su come configurarli, visitare il sito Web <http://www.android.com/tether>.

Connessione a reti e dispositivi

Rinominare o proteggere l'hotspot portatile

È possibile modificare il nome della rete Wi-Fi del telefono (SSID) e proteggere la rete Wi-Fi.

- 1 Sulla schermata iniziale, toccare  > la scheda **Applicazioni** > **Impostazioni**
- 2 Toccare **Altro** da WIRELESS E RETI e selezionare **Hotspot Wi-Fi portatile**.
- 3 Verificare che **Hotspot Wi-Fi portatile** sia selezionato.

4 Toccare **Configura hotspot Wi-Fi**.

- Viene aperta la finestra di dialogo **Configura hotspot Wi-Fi**.
- È possibile modificare la rete SSID (nome) rilevata dagli altri computer durante la scansione delle reti Wi-Fi.
- Inoltre, è possibile toccare il menu **Sicurezza** per configurare la rete con la protezione Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), con una chiave precondivisa (PSK).

- Se si tocca l'opzione di protezione **WPA2 PSK**, viene aggiunto un campo per la password nella finestra di dialogo **Configura hotspot Wi-Fi**. Se si immette una password sarà necessario immettere questa password quando verrà effettuata la connessione all'hotspot del telefono con un computer o un altro dispositivo. In alternativa, toccare **Aperta** nel menu **Sicurezza** per rimuovere la protezione dalla rete Wi-Fi.

5 Toccare **Salva**.

ATTENZIONE

Se si imposta l'opzione di protezione come Aperto, non è possibile impedire l'utilizzo non autorizzato dei servizi online da parte di altre persone ed è possibile che vengano addebitati costi aggiuntivi. Per evitare l'utilizzo non autorizzato, si consiglia di mantenere l'opzione di sicurezza.

Connessione a reti e dispositivi

Uso di Wi-Fi Cast

È possibile condividere musica, immagini e contenuti video tra gli utenti che utilizzano i telefoni collegati tramite la stessa rete Wi-Fi & Wi-Fi Direct.

Verificare la rete Wi-Fi & Wi-Fi Direct in anticipo e accertarsi che gli utenti siano collegati alla stessa rete.

- 1 Toccare  > la scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Altro** da WIRELESS E RETI > **Wi-Fi Direct**
- 2 Toccare la casella di controllo di wi-fi direct per attivarla.

- 3 Selezionare un dispositivo a cui connettersi nell'elenco dei dispositivi acquisiti.
- 4 Toccare **Connetti**.

Attivazione di Wi-Fi Direct per effettuare condivisioni tramite Smart Share

Wi-Fi Direct effettua automaticamente la scansione dei dispositivi Wi-Fi Direct vicini e i dispositivi ricercati verranno elencati nell'ordine di arrivo ed è possibile selezionare un dispositivo specifico per

condividere i dati multimediali tramite Smart Share.

Non è possibile attivare Wi-Fi Direct durante l'utilizzo di altre funzioni Wi-Fi.

- 1 Toccare  > la scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Altro** da WIRELESS E RETI > **Wi-Fi Direct**
- 2 Selezionare un dispositivo a cui connettersi nell'elenco dei dispositivi acquisiti.

CREA GRUPPO – Toccare per attivare la modalità di proprietario del gruppo che consente di abilitare la connessione dei dispositivi Wi-Fi legacy tramite la scansione del telefono. In questo caso è necessario immettere la password impostata in **Password**.

Connessione a reti e dispositivi

NOTA: quando il telefono diventa proprietario del gruppo, la batteria si consuma più rapidamente di quanto si consumerebbe se fosse un client. La connessione Wi-Fi Direct non fornisce servizio Internet. Per la connessione e l'utilizzo dei servizi online è previsto un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

Utilizzo della funzione SmartShare

La funzione SmartShare utilizza la tecnologia DLNA (Digital Living Network Alliance) per la condivisione del contenuto digitale tramite una rete wireless.

Entrambi i dispositivi devono essere certificati DLNA per supportare questa funzione.

Per attivare la funzione SmartShare e consentire la condivisione dei contenuti

- 1 Toccare  > la scheda **Applicazioni** > **SmartShare**
- 2 Premere  e selezionare **Impostazioni**.
- 3 Toccare la casella di controllo Rilevabile per disattivare questa funzione.
 - Toccare **Accetta sempre richiesta** per accettare automaticamente le richieste di condivisione da parte di altri dispositivi.
 - Toccare **Ricezione file** per consentire automaticamente il caricamento di file sul telefono da altri dispositivi.

- 4 Nella sezione Contenuto condiviso, toccare per selezionare i tipi di contenuto che si desidera condividere. Scegliere tra **Immagini**, **Video** e **Musica**.
- 5 La funzione **SmartShare** è ora attiva ed è pronta per la condivisione dei contenuti.

Per condividere contenuti dalla raccolta dei contenuti remoti con altri dispositivi

È possibile fare in modo che il dispositivo di rendering (ad esempio un apparecchio televisivo) riproduca contenuti multimediali dalla raccolta dei contenuti remoti (memorizzata ad esempio su un PC).

Connessione a reti e dispositivi

NOTA: accertarsi che la funzionalità DLNA dei propri dispositivi sia configurata correttamente (ad esempio un TV e un PC).

- 1 Toccare il pulsante in alto a destra per selezionare il dispositivo dagli elenchi di rendering.
- 2 Toccare il pulsante in alto a sinistra e selezionare il dispositivo della raccolta dei contenuti remoti.

- 3 È possibile consultare la raccolta dei contenuti.
- 4 Toccare la miniatura del contenuto o premere il tasto **Menu** e selezionare il pulsante **Play**.

Per condividere i contenuti dal telefono al dispositivo di rendering (ad esempio un apparecchio televisivo)

NOTA: accertarsi che il dispositivo di rendering sia configurato correttamente.

- 1 Durante l'esplorazione di immagini o video tramite l'applicazione **Galleria**, toccare  e tenere premuto per selezionare i file. In seguito sarà possibile selezionare più file per la condivisione.
- 2 Toccare **Condividi** nel menu e selezionare la funzione **SmartShare**.
- 3 La funzione **SmartShare** viene avviata automaticamente con i file selezionati.
- 4 Selezionare il dispositivo dagli elenchi di rendering per riprodurre i file.

NOTA: attenersi alla stessa procedura per utilizzare il lettore musicale, la fotocamera e il video per condividere i contenuti.

Avviso: Per utilizzare questa applicazione controllare che il dispositivo sia connesso alla rete domestica tramite connessione Wi-Fi. Alcuni dispositivi con abilitazione DLNA (ad esempio un TV) supportano solo la funzione DMP di DLNA e non verranno visualizzati nell'elenco dei dispositivi di rendering. Il dispositivo potrebbe non essere in grado di riprodurre alcuni contenuti.

Connessione a reti e dispositivi


Per scaricare i contenuti dalla raccolta dei contenuti remoti

- 1 Toccare  > la scheda **Applicazioni** > **SmartShare**
- 2 Toccare il pulsante in alto a sinistra e selezionare il dispositivo della raccolta dei contenuti remoti.
- 3 È possibile consultare la raccolta dei contenuti.
- 4 Toccare la miniatura del contenuto, quindi il tasto del menu **Scarica**.

Avviso: alcuni contenuti non sono supportati.

Per caricare i contenuti dal telefono su una raccolta dei contenuti remoti

NOTA: accertarsi che la scheda SD sia montata correttamente e che la casella di controllo Ricezione file nel menu Impostazioni sia selezionata.





- 1 Toccare  > la scheda **Applicazioni** > **SmartShare**
- 2 Toccare il pulsante in alto a sinistra e selezionare Il mio cellulare.

- 3 È possibile consultare la raccolta dei contenuti.
- 4 Toccare e tenere premuta una miniatura del contenuto, quindi toccare il **tasto del menu Caricamento**.
- 5 Selezionare un dispositivo della raccolta dei contenuti remoti da caricare.

Avviso: alcuni dispositivi con abilitazione DLNA non supportano la funzione di caricamento DMS e non verranno caricati. Alcuni contenuti non sono supportati.


Chiamate

Per effettuare una chiamata


- 1 Toccare  per aprire la tastiera.
- 2 Immettere il numero utilizzando la tastiera. Per eliminare una cifra, toccare .
- 3 Toccare  per effettuare una chiamata.
- 4 Per terminare una chiamata, toccare l'icona **Fine** .

SUGGERIMENTO! Per inserire "+" ed effettuare chiamate internazionali, toccare e tenere premuto .

Come chiamare i contatti

- 1 Toccare  per aprire Contatti.
- 2 Scorrere l'elenco dei contatti o immettere le prime lettere del contatto che si desidera chiamare toccando **Cerca in rubrica**.
- 3 Toccare il contatto nell'elenco che si desidera chiamare.

Ricezione e rifiuto di una chiamata

Quando si riceve una chiamata nello stato di blocco, trattenere e scorrere  per rispondere alla chiamata in arrivo.

Premere e far scorrere  per rifiutare una chiamata entrante.

Trattenere e scorrere l'icona **Messaggio rapido** dalla parte inferiore se si desidera inviarne uno.

SUGGERIMENTO! Messaggio rapido




È possibile inviare un messaggio rapidamente utilizzando questa funzione. Questa opzione è utile se è necessario rispondere al messaggio nel corso di una riunione.



Regolazione del volume della chiamata

Per regolare il volume durante una chiamata, utilizzare i tasti Volume su/giù sulla parte sinistra del telefono.

Chiamate

Per effettuare una seconda chiamata

- 1 Durante la prima chiamata, toccare **Menu > Aggiungi** e comporre il numero. Inoltre, è possibile accedere all'elenco dei numeri chiamati di recente toccando  oppure cercare contatti toccando  e selezionare il numero che si desidera chiamare.
- 2 Toccare  per effettuare la chiamata.
- 3 Entrambe le chiamate vengono visualizzate sulla schermata. La chiamata iniziale viene bloccata e messa in attesa.

- 4 Toccare il numero visualizzato per passare da una chiamata all'altra. In alternativa, toccare  **Unisci** per effettuare un'audioconferenza.
- 5 Per terminare le chiamate attive, toccare **Fine** o premere il tasto **Home**, trascinare la barra di notifica verso il basso e selezionare l'icona .

NOTA: l'addebito avviene per ogni chiamata effettuata.

Visualizzazione della cronologia chiamate

Nella schermata iniziale, toccare  e selezionare la scheda .

Visualizzare l'elenco completo di tutte le chiamate vocali effettuate, ricevute e perse.


SUGGERIMENTO! Toccare ogni registro delle chiamate per visualizzare data, ora e durata della chiamata.

SUGGERIMENTO! Premere il tasto **Menu**, quindi toccare **Elimina tutto** per eliminare tutti gli elementi registrati.

Impostazioni chiamate

È possibile configurare le impostazioni delle chiamate, ad esempio la deviazione chiamate e le altre funzioni specifiche offerte dal gestore di telefonia.

Chiamate

- 1 Nella schermata iniziale, toccare .
- 2 Toccare **menu**.
- 3 Toccare **Impostazioni chiamate**, quindi scegliere le opzioni da modificare.

Numeri selezione fissa (FDN) – Per attivare e compilare un elenco di numeri da chiamare dal telefono. È necessario richiedere il codice PIN2 al proprio operatore. Dal telefono è possibile comporre solo i numeri inclusi nell'elenco dei numeri fissi.

Servizio di segreteria – Consente di selezionare il servizio di segreteria del gestore.

Impostazioni segreteria – Se si utilizza il servizio di segreteria del proprio operatore, questa opzione consente di inserire il numero di telefono da utilizzare per ascoltare e gestire i messaggi della segreteria.

Salva numeri sconosciuti – Consente di aggiungere numeri sconosciuti ai contatti dopo una chiamata.

Rifiuta chiamate – Consente di impostare la funzione di rifiuto delle chiamate. Scegliere tra **Disattivato**, **Rifiuta le chiamate in lista** o **Rifiuta tutte**.

Messaggio rapido – Quando si rifiuta una chiamata, è possibile inviare un messaggio rapido utilizzando questa funzione. Questa opzione è utile se è necessario rifiutare una chiamata nel corso di una riunione.

Deviazione chiamate – Scegliere se trasferire tutte le chiamate, se trasferirle quando la linea è occupata, quando non c'è risposta o quando non si è raggiungibili.

Blocco chiamate – Consente di bloccare le chiamate. Inserire la password di blocco chiamate. Verificare la disponibilità del servizio con l'operatore di rete.

Durata chiamate – Consente di visualizzare la durata di tutte le chiamate effettuate, ricevute e dell'ultima chiamata.

Costi chiamate – Consente di visualizzare le tariffe applicate alle chiamate (questo servizio dipende dalla rete; alcuni operatori non supportano tale funzione).

Chiamate

Altre impostazioni – Questa opzione consente di modificare le impostazioni descritte di seguito.

ID chiamante: consente di scegliere se visualizzare il proprio numero su una chiamata in uscita.

Avviso di chiamata: se questa opzione è attivata, il telefono notifica l'arrivo di una chiamata in entrata mentre si è impegnati in un'altra conversazione (dipende dall'operatore di rete).

Rubrica


Aggiungere contatti nel telefono e sincronizzarli con i contatti dell'account Google o con altri account che supportano tale funzione.

Ricerca di un contatto

Nella schermata iniziale

- 1 Toccare  per aprire Contatti.
- 2 Toccare **Cerca in rubrica** e immettere il nome del contatto mediante la tastiera.

Aggiunta di un nuovo contatto

- 1 Toccare , inserire il numero del nuovo contatto, quindi premere il tasto **Menu**. Toccare **Aggiungi ai contatti** > **Crea nuovo contatto**.
- 2 Se si desidera aggiungere un'immagine al nuovo contatto, toccare l'area relativa all'immagine. Scegliere da **Scatta foto** o **Seleziona dalla galleria**.
- 3 Selezionare il tipo di contatto toccando .


Rubrica

- 4 Toccare una categoria di informazioni di contatto e inserire i dettagli relativi al contatto.
- 5 Toccare **Salva**.

Contatti preferiti



È possibile classificare i contatti chiamati più di frequente come Preferiti.

Aggiunta di un contatto ai preferiti

- 1 Toccare  per aprire Contatti.
- 2 Toccare un contatto per visualizzare i relativi dettagli.

- 3 Toccare la stella a destra del nome del contatto.

Rimozione di un contatto dall'elenco dei preferiti

- 1 Toccare  per aprire Contatti.
- 2 Toccare la scheda  e selezionare **Preferiti** all'inizio dell'elenco, quindi scegliere un contatto per visualizzarne i dettagli.
- 3 Toccare la stella a destra del nome del contatto. La stella diventa grigia e il contatto viene rimosso dai preferiti.

Spostamento dei contatti dal vecchio al nuovo dispositivo

Esportare i contatti come file CSV dal vecchio telefono al PC utilizzando un programma di sincronizzazione per PC.



- 1 Installare prima LG PC Suite sul PC. Eseguire il programma e collegare il telefono cellulare Android al PC utilizzando un cavo USB.
- 2 Selezionare . Accedere a **Menu** > **Importa** e selezionare il file CSV salvato sul PC.

- 3 Se i campi nel file CSV importato sono differenti da quelli in LG PC Suite è necessario mappare i campi. Dopo aver mappato i campi, fare clic su OK. La rubrica viene quindi aggiunta a LG PC Suite.
- 4 Se LG PC Suite rileva il collegamento del telefono LG-P700 (tramite cavo USB), fare clic su Sinc o Sincronizza contatti per sincronizzare i contatti salvati nel PC con il telefono.


Messaggi

Il telefono LG-P700 combina SMS e MMS in un unico menu intuitivo e facile da utilizzare.


Invio di un messaggio


- 1 Toccare l'icona  nella schermata iniziale, quindi toccare  per aprire un messaggio vuoto.
- 2 Immettere il nome o il numero di un contatto nel campo **A**. Mentre si inserisce il nome del contatto, vengono visualizzati i contatti corrispondenti. È possibile toccare un destinatario suggerito. È possibile aprire più contatti.

NOTA: all'utente verrà addebitato un messaggio di testo per ogni persona a cui viene inviato il messaggio.

- 3 Toccare il campo **Inserisci messaggio** e iniziare a comporre il messaggio.
- 4 Premere  per aprire il menu Opzioni. Scegliere da **Aggiungi oggetto**, **Ignora**, **Allega**, **Inserisci emoticon** e **Tutti i messaggi**.
- 5 Toccare **Invia** per inviare il messaggio.

- 6 Viene visualizzata la schermata dei messaggi con il messaggio creato dopo il nome/numero del destinatario. Le risposte vengono visualizzate sullo schermo. Durante la visualizzazione e l'invio di messaggi aggiuntivi, viene creato un thread dei messaggi.

 **ATTENZIONE:** il limite di 160 caratteri varia da un paese all'altro a seconda della lingua e della modalità di codifica del messaggio SMS.

 **ATTENZIONE:** se si aggiunge un file immagine, video o audio a un SMS, questo viene automaticamente convertito in un MMS e vengono applicate le tariffe corrispondenti.

Casella strutturata

È possibile visualizzare i messaggi (SMS, MMS) scambiati con una persona in ordine cronologico in modo da ottenere semplicemente un riepilogo della conversazione.

Messaggi

Utilizzo delle emoticon

Le emoticon consentono di rendere più vivaci i messaggi.

Durante la scrittura di un nuovo messaggio, premere il tasto **Menu**, quindi scegliere **Inserisci emoticon**.

Modifica delle impostazioni per i messaggi

Le impostazioni per i messaggi del telefono LG-P700 sono predefinite e consentono l'invio immediato dei messaggi. È possibile modificare le impostazioni in base alle preferenze personali.

Email

È possibile utilizzare l'applicazione E-mail per leggere la posta elettronica da servizi diversi da Google Mail. L'applicazione E-mail supporta i seguenti tipi di account: POP3, IMAP ed Exchange.

Il provider di servizi o l'amministratore del sistema sono in grado di fornire le impostazioni dell'account necessarie.

Gestione di un account e-mail

Alla prima apertura dell'applicazione **Email**, viene visualizzata l'installazione guidata che consente di configurare un account e-mail.

Per aggiungere un altro account e-mail:

- Toccare  > la scheda **Applicazioni** > **Email** > nella schermata dell'account, toccare  > **Impostazioni** > **AGGIUNGI ACCOUNT**


Dopo l'installazione iniziale, nel sistema E-mail viene visualizzato il contenuto della posta in arrivo. Se sono stati aggiunti più account, è possibile passare da un account all'altro.

Email

Per modificare le impostazioni di un account e-mail:

- Touch  > **Apps** tab > **Email** > nella schermata dell'account, toccare  > **Impostazioni**

Per eliminare un account e-mail

- Toccare  > la scheda **Applicazioni** > **Email** > nella schermata dell'account, toccare  > **Impostazioni** > toccare un account da eliminare > **Rimuovi account**

Schermata dell'account e-mail

È possibile toccare un account per visualizzare la relativa Posta in arrivo. L'account da cui si inviano le e-mail viene indicato per impostazione predefinita con un segno di spunta.

 – Toccare l'icona della cartella per aprire le cartelle degli account.

Solo le e-mail più recenti dell'account vengono scaricate sul telefono.

Attività con le cartelle Account

Ogni account dispone delle cartelle Ricevuti, In uscita, Inviati e Bozze. A seconda delle funzioni supportate dal provider di servizi dell'account, sono disponibili cartelle aggiuntive.

Composizione e invio di e-mail

Per comporre e inviare un messaggio

- 1 Mentre si è nell'applicazione **Email**, toccare .

- 2 Immettere un indirizzo per il destinatario finale del messaggio. Mentre si immette il testo, vengono proposti gli indirizzi corrispondenti dai contatti. Separare gli indirizzi multipli con il punto e virgola.
- 3 Aggiungere i campi Cc/Ccn ed eventuali file allegati se necessario.
- 4 Immettere il testo del messaggio.

Email

5 Toccare .

Se non si è collegati a una rete, ad esempio si lavora in modalità aereo, i messaggi inviati vengono memorizzati nella cartella In uscita finché non si è collegati nuovamente in rete. Se ci sono messaggi in sospeso, la Posta in uscita viene visualizzata nella schermata Account.

SUGGERIMENTO! Quando si riceve una nuova e-mail nella casella della Posta in arrivo, viene segnalata una notifica tramite un segnale acustico o una vibrazione. Toccare la notifica dell'e-mail per interrompere le notifiche.

Fotocamera

Introduzione al mirino



- ❶ **Cambia obiettivo** – Consente di passare dall'obiettivo posteriore a quello anteriore della fotocamera e viceversa.
- ❷ **Zoom** – Consente di ingrandire o ridurre.
- ❸ **Luminosità** – Consente di definire e controllare la quantità di luce al momento dello scatto.
- ❹ **Modalità scatto** – Scegliere tra **Normale**, **Panorama** o **Scatti continui**.
- ❺ **Impostazioni** – Toccare questa icona per aprire il menu Impostazioni.
- ❻ **Modalità video** – Toccare questa icona per passare alla modalità video.
- ❼ **Scatto di una foto**
- ❽ **Galleria** – Toccare per visualizzare l'ultima foto acquisita. Consente di accedere alla galleria e di visualizzare le foto salvate dalla modalità fotocamera.


Fotocamera

Per scattare una foto

- 1 Aprire l'applicazione **Fotocamera**.
- 2 Tenendo il dispositivo, puntare l'obiettivo verso il soggetto da ritrarre.
- 3 Toccando lo schermo, viene mostrata una casella di messa a fuoco al centro della schermata del mirino.
- 4 Quando il riquadro di messa a fuoco diventa verde, la fotocamera ha messo a fuoco l'oggetto.
- 5 Togliere il dito da .


Dopo avere scattato la foto

Toccare  per visualizzare l'ultima foto acquisita.

 Toccare per condividere la foto utilizzando **Bluetooth, Email, Gmail, Google+, Appunti, Messaggi, Picasa o SmartShare**.

SUGGERIMENTO! Se si dispone di un account SNS configurato sul telefono, è possibile condividere la foto con la community SNS.

 Visualizzare e modificare l'immagine.

 Selezionare la risoluzione dell'immagine. Se si sceglie una risoluzione elevata, le dimensioni del file saranno maggiori e, di conseguenza, il numero di foto archiviabili nella memoria sarà minore.

 Consente di migliorare la qualità del colore in diverse condizioni di illuminazione.

 Consente di applicare effetti artistici alle immagini.

 Consente di applicare opzioni aggiuntive per le immagini.

 Toccare per eliminare l'immagine.

Premere  per accedere alle impostazioni.

Usa immagine come – Toccare per utilizzare l'immagine come Foto del contatto, Sfondo blocco schermo o Sfondo.

Sposta – Toccare per spostare l'immagine in un'altra posizione.

Rinomina – Toccare per modificare il nome dell'immagine selezionata.

Fotocamera


Ruota a sinistra/destra – Consente di ruotare nuovamente l'immagine verso sinistra o verso destra.

Ritaglia – Consente di ritagliare la foto. Spostare il dito sul display per selezionare l'area.


Presentazione – Controllo automatico consente di visualizzare automaticamente l'immagine appena registrata.

Dettagli – Mostra le informazioni relative all'immagine.

Uso delle impostazioni avanzate

Nel mirino toccare  per aprire tutte le opzioni avanzate.

 – Consente di ripristinare tutte le impostazioni predefinite della fotocamera.

 – Toccare ogniqualvolta si desidera conoscere il funzionamento di questa funzione. Viene visualizzata una guida rapida. Consente di modificare le impostazioni della fotocamera scorrendo l'elenco. Una volta selezionata l'opzione desiderata, toccare il pulsante **Indietro**.



— Consente di attivare il flash quando si scatta una foto in un luogo scarsamente illuminato.



— Consente di mettere a fuoco il punto specifico.



— Consente di selezionare la risoluzione dell'immagine. Se si sceglie una risoluzione elevata, la dimensione del file aumenta, pertanto sarà possibile salvare meno foto in memoria.




— Consente di identificare le impostazioni della luce e del colore appropriate per l'ambiente corrente. È possibile scegliere tra **Nomale**, **Ritratto**, **Paesaggio**, **Sport**, **Tramonto** e **Notte**.





— L'opzione ISO determina la sensibilità del sensore luminoso della fotocamera. La sensibilità della fotocamera è direttamente proporzionale al valore ISO. Questa opzione è utile in condizioni di scarsa luminosità quando non è possibile utilizzare il flash.

Fotocamera

 – Consente di migliorare la qualità dei colori in varie condizioni di illuminazione.

 – Consente di applicare effetti artistici alle foto.


 – Consente di impostare il ritardo dopo la pressione del pulsante. Ideale se si desidera includere nella foto anche chi scatta.

 – Consente di utilizzare i servizi di posizionamento disponibili sul telefono. Questa funzionalità consente di scattare foto ovunque ci si trovi e di contrassegnarle con

informazioni sulla località. Se si caricano foto contrassegnate in un blog in grado di supportare la funzionalità Info GPS, è possibile visualizzarle utilizzando la mappa.

NOTA: questa funzione è disponibile solo se è attivato il GPS.

 – Mostra automaticamente la foto scattata.

 – Selezione del supporto di archiviazione per salvare le immagini.

SUGGERIMENTO! Quando si esce dall'applicazione fotocamera, alcune impostazioni, come ad esempio bilanciamento del bianco, tono colore, autoscatto e modalità scena, tornano ai valori predefiniti. Prima di scattare la foto successiva, verificare le impostazioni.

SUGGERIMENTO! Il menu delle impostazioni si trova sopra il mirino; pertanto, quando si modificano i valori relativi al colore o alla qualità dell'immagine, è possibile visualizzare in anteprima le modifiche apportate nel menu delle impostazioni.


Videocamera

Introduzione al mirino



- 1 **Cambia obiettivo** – Consente di passare dall'obiettivo posteriore a quello anteriore della fotocamera e viceversa.
- 2 **Zoom** – Consente di ingrandire o ridurre.
- 3 **Luminosità** – Consente di definire e controllare la quantità di luce al momento dell'acquisizione video.
- 4 **Flash** – Consente di attivare il flash quando si scatta una foto in un luogo scarsamente illuminato.
- 5 **Impostazioni** – Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni.
- 6 **Modalità Fotocamera** – Toccare questa icona per passare alla modalità Fotocamera.
- 7 **Avvio registrazione**
- 8 **Galleria** – Toccare per visualizzare l'ultimo video registrato. Consente di accedere alla galleria e di visualizzare i video salvati senza uscire dalla modalità video.

Per riprendere un video

- 1 Toccare il pulsante della modalità **Fotocamera**.
- 2 Sul display verrà visualizzato il mirino della videocamera.
- 3 Tenendo il telefono, puntare l'obiettivo verso il soggetto desiderato nel video.
- 4 Premere una volta il pulsante REC  per avviare la registrazione.
- 5 Nella parte inferiore del mirino lampeggia una spia rossa e sul timer viene visualizzata la lunghezza del video.

- 6 Toccare  sul display per interrompere la registrazione.


Dopo l'acquisizione di un video

Il video acquisito verrà visualizzato nella Galleria. Toccare  per visualizzare l'ultimo video acquisito.

 Toccare per riprodurre il video.

 Toccare per condividere il video
Bluetooth, Email, Gmail, Messaggi, SmartShare o YouTube.

Videocamera

 Toccare per eliminare il video appena acquisito. Confermare premendo **OK**. Il mirino viene visualizzato nuovamente.


Premere  per accedere alle impostazioni.

Sposta – Toccare per spostare il video in un'altra posizione.


Rinomina – Toccare per modificare il nome del video selezionato.

Dettagli – Toccare per visualizzare un'informazione dettagliata, ad esempio il nome, la data, l'ora, il formato e il tipo.

Uso delle impostazioni avanzate

Dal mirino, toccare  per accedere alle opzioni avanzate.

 – Consente di ripristinare tutte le impostazioni predefinite della videocamera.

 – Toccare se si desidera conoscere il funzionamento di questa funzione. Viene visualizzata una guida rapida.

Per modificare l'impostazione della videocamera, scorrere l'elenco. Una volta selezionata l'opzione desiderata, toccare il pulsante **Indietro**.



– Toccare per impostare le dimensioni (in pixel) del video da registrare.



– Consente di migliorare la qualità dei colori in varie condizioni di illuminazione.



– Consente di scegliere un tono di colore per la nuova visualizzazione.



– Consente di utilizzare i servizi di posizionamento disponibili sul telefono.



– Scegliere **Muto** per registrare un video senza audio.



– La revisione automatica consente di visualizzare automaticamente il video appena registrato.



– Selezione del supporto di archiviazione per salvare i video.

Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video

Per regolare il volume di un video durante la riproduzione, utilizzare i tasti Volume sul lato sinistro del telefono.

Multimedia

È possibile memorizzare file multimediali in una scheda di memoria, in modo da poter accedere facilmente a tutti i file immagine e video.

Galleria

Toccare  > la scheda **Applicazioni** > **Galleria**. Aprire un elenco di cataloghi in cui sono memorizzati tutti i file multimediali.

Lettore Musicale

Il telefono LG-P700 dispone di un lettore musicale integrato che consente di riprodurre tutte le tracce preferite. Per

accedere al lettore musicale, Toccare  > la scheda **Applicazioni** > **Musicale**.

Trasferimento dei file musicale utilizzando dispositivi di memoria di massa USB





- 1 Collegare il telefono LG-E700 al PC utilizzando un cavo USB.
- 2 Se non è stato installato il driver della piattaforma LG Android sul PC, è necessario modificare le impostazioni manualmente. Scegliere **Impostazioni** > **Connettività** > USB Tipo connessione, quindi selezionare **Media sync**.

- 3 È possibile visualizzare i contenuti della memoria di massa con il PC e trasferire i file.

Riproduzione di un brano

- 1 Nella schermata iniziale, toccare  > la scheda **Applicazioni** > **Lettore Musicale**.
- 2 Toccare **Brani**.

- 3 Selezionare il brano da riprodurre.

	Toccare per sospendere la riproduzione.
	Toccare per riprendere la riproduzione.
	Toccare per passare alla traccia successiva dell'album, della playlist oppure per riprodurre i brani in ordine casuale.
	Toccare per tornare alla prima parte del brano. Toccare due volte per tornare al brano precedente.

Multimedia

	Toccare per gestire il volume della musica.
	Toccare per impostare la modalità di ripetizione.
	Toccare per riprodurre la playlist corrente in modalità casuale.
	Toccare per visualizzare la playlist corrente.
	Toccare per visualizzare il testo. Questa opzione viene attivata solo se i brani includono del testo.

Per modificare il volume durante l'ascolto di musica, premere il tasto Volume su/giù sul lato sinistro del telefono.

Toccare e tenere premuto un brano dell'elenco. Vengono visualizzate le opzioni **Play**, **Aggiungi a playlist**, **Usa come suoneria**, **Elimina**, **Condividi**, **Ricerca** e **Dettagli**.

Nota: la musica è protetta da copyright in base ai trattati internazionali e alle leggi nazionali in materia.

È pertanto severamente vietato riprodurre o copiare i brani musicali senza autorizzazione o licenza.

In alcuni paesi è vietata la duplicazione privata di materiale protetto da copyright. L'utente è tenuto a verificare le leggi nazionali che regolano l'uso di questo tipo di materiale, prima di scaricare o copiare file.

Radio FM

Il telefono LG-P700 dispone di una radio FM integrata che consente di sintonizzarsi sulle stazioni preferite e ascoltare i programmi radiofonici anche in viaggio.

NOTA: per ascoltare la radio è necessario utilizzare gli auricolari. Inserirli nell'apposita presa.

Multimedia

Ricerca di stazioni

È possibile effettuare la ricerca manuale o automatica per sintonizzare le stazioni radio. Per evitare di dover ripetere la sintonizzazione, le stazioni verranno salvate su numeri di canale specifici.

È possibile memorizzare fino a 48 canali sul telefono.

Sintonizzazione automatica

- 1 Nella schermata iniziale, toccare  > la scheda **Applicazioni** > **Radio FM**.
- 2 Toccare , quindi selezionare **Scansione automatica**.
- 3 Durante la scansione automatica, toccare **Stop** se si desidera interrompere la scansione. Verranno memorizzati solo i canali salvati prima dell'interruzione della scansione.

NOTA: è possibile anche eseguire la sintonizzazione manuale di una stazione utilizzando la rotellina su schermo.

SUGGERIMENTO! Per migliorare la ricezione radio, estendere il cavo dell'auricolare, che svolge la funzione di antenna radio.

Se si collega al telefono un auricolare non adatto, la ricezione radio può risultare compromessa.

LG Tag+

NFC

LG-P700 è un telefono cellulare abilitato per NFC. NFC (Near Field Communication) è una tecnologia di connessione wireless che abilita la comunicazione bidirezionale fra dispositivi elettronici. Funziona su distanze di alcuni centimetri.

NOTA: fare attenzione a non graffiare o danneggiare l'interno della copertura posteriore, dal momento che funge da antenna NFC.

Per attivare o disattivare NFC

Nella schermata iniziale, toccare e scorrere verso il basso l'area di notifica, quindi selezionare l'icona NFC per attivarla.

NOTA: se la modalità volo è attivata, è possibile utilizzare l'applicazione NFC.

Utilizzo di NFC

Per utilizzare NFC, verificare che il proprio dispositivo sia acceso e attivare l'impostazione NFC qualora fosse disattivata.

Utilizzo di Tag di lettura

- 1 Per leggere un tag di servizio, toccare il tag oppure un altro dispositivo abilitato NFC utilizzando il coperchio posteriore del dispositivo.
- 2 Quando un tag o un dispositivo viene riconosciuto, le corrispondenti informazioni vengono visualizzate.

LG Tag+

Informazioni su LG Tag+

LG Tag+ consente di salvare e caricare con facilità i contenuti desiderati nel tag NFC, che può essere personalizzato in base a specifici ambienti.

Utilizzo della modalità di scrittura Tag+

- 1 Nella schermata iniziale toccare la scheda **Applicazioni**  e selezionare **LG Tag+**.

LG Tag+

- 2 Selezionare la modalità desiderata (**Automobile/Ufficio/notte/Modalità utente**) e toccare **Scrivi sul tag**.
- 3 Toccare il retro del dispositivo per avviare la condivisione di un tag o di un dispositivo, quindi impostare l'avvio dell'applicazione e la modifica delle impostazioni.


Utilizzo della modalità di lettura Tag+

Quando si tocca il tag o il dispositivo impostato, viene immediatamente attivata la modalità.


LG SmartWorld

LG SmartWorld offre un'ampia gamma di contenuti interessanti, tra cui giochi, applicazioni, sfondi e suonerie, fornendo agli utenti dei telefoni LG la possibilità di usufruire delle più avanzate esperienze in termini di "stile di vita mobile".

Come accedere a LG SmartWorld dal telefono

- 1 Toccare l'icona  per accedere a LG SmartWorld.
- 2 Toccare Accedi e immettere ID/PW per LG SmartWorld. Se non si è ancora eseguita la registrazione, toccare Registra per ottenere l'iscrizione a LG SmartWorld.
- 3 Scaricare il contenuto desiderato.

LG SmartWorld

NOTA: come procedere se non è presente alcuna icona  ?

- 1** Utilizzando un browser Web mobile, accedere a LG SmartWorld (www.lgworld.com) e selezionare il Paese.
- 2** Scaricare l'applicazione LG SmartWorld.
- 3** Eseguire e installare il file scaricato.
- 4** Accedere a LG SmartWorld toccando l'icona .

Come utilizzare LG SmartWorld

- Partecipare alle promozioni mensili per LG SmartWorld.
- Provare i pulsanti "Menu" di facile utilizzo per trovare velocemente i contenuti desiderati.

Categorie – Consente di trovare i contenuti per categoria (es. Istruzione, Intrattenimento, Giochi e così via).

Ricerca – Consente di cercare contenuti.

Apps for you – Consente di visualizzare il contenuto consigliato in base alle scelte precedenti.

Altre app – Consente di visualizzare un elenco dei contenuti scaricati/da aggiornare.

Impostazioni – Consente di impostare il profilo e il display.



Accedi – Consente di impostare l'ID e la password.

- Provare anche altre utili funzioni (schermata Dettagli contenuto)



NOTA: LG SmartWorld potrebbe non essere disponibile con alcuni gestori o in alcuni paesi.

Utilità


Impostazione della sveglia

- 1 Toccare  > la scheda **Applicazioni** > **Sveglia/Orologio** > 
- 2 Una volta impostata l'ora, il telefono LG-E700 indica all'utente il tempo rimanente prima dell'attivazione della sveglia.
- 3 Impostare **Durata sospensione**, **Vibrazione**, **Tono sveglia**, **Blocco puzzle** e **Appunti**. Toccare **Salva**.

Uso della calcolatrice

- 1 Toccare  > la scheda **Applicazioni** > **Calcolatrice**.
- 2 Toccare i tasti numerici per immettere i numeri.
- 3 Per calcoli semplici, toccare la funzione necessaria (+, -, x o ÷), seguita da =.
- 4 Per calcoli più complessi, toccare , selezionare **Funzioni avanzate**, quindi scegliere sin, cos, tan, log ecc.

Aggiunta di un evento al Calendario

- 1 Toccare  > la scheda **Applicazioni** > **Calendario**.
- 2 Nella parte centrale dello schermo è possibile individuare i diversi tipi di visualizzazione dell'opzione Calendario (Giorno, Settimana, Agenda).
- 3 Toccare la data a cui aggiungere un evento.
- 4 Trascinare la schermata di visualizzazione verso l'alto e toccare lo slot dell'ora a cui aggiungere l'evento.
- 5 Toccare **Nome evento** e aggiungere il nome dell'evento.
- 6 Toccare **Posizione** e immettere la posizione. Selezionare la data e immettere l'ora di inizio e di fine dell'evento.
- 7 Per aggiungere una nota all'evento, toccare **Descrizione** e inserire i dettagli.
- 8 Per ripetere l'allarme, impostare **RIPETI** e **PROMEMORIA**, se necessario.
- 9 Toccare **Salva** per salvare l'evento nel calendario.

Utilità

Polaris Office

Polaris Office è una soluzione professionale per dispositivi mobili Office che consente agli utenti di visualizzare in modo semplice diversi tipi di documenti Office, tra cui Word, Excel e PowerPoint, ovunque e in qualsiasi momento, utilizzando dispositivi mobili.

Toccare  > la scheda **Applicazioni** >

Polaris Office

Gestione dei file

Polaris Office offre agli utenti mobili funzioni pratiche di gestione file, quali copia, trasferimento, incolla ed eliminazione di file e

cartelle direttamente sul dispositivo.

Visualizzazione dei file

Gli utenti mobili possono visualizzare facilmente un'ampia varietà di tipi di file, inclusi i documenti Microsoft Office e Adobe PDF, direttamente sul dispositivo mobile. Durante la visualizzazione dei documenti con Polaris Office, gli oggetti e il layout rimangono inalterati rispetto ai documenti originali.




Il Web

Browser



Il browser consente di accedere a un meraviglioso e colorato mondo di giochi, musica, notizie, sport, intrattenimento e molto altro direttamente sul telefono cellulare, da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

NOTA: quando si effettua la connessione a questi servizi e si scarica del contenuto, viene applicato un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

Utilizzo della barra degli strumenti Web

-  Toccare per tornare indietro di una pagina.
-  Toccare per andare alla pagina successiva rispetto a quella corrente. Questa funzione consente di eseguire l'azione contraria rispetto a quando si preme il tasto **Indietro**, che consente invece di tornare alla pagina precedente.
-  Toccare e tenere premuto, su e giù per ingrandire o ridurre il browser.

Il Web

-  Toccare per aggiungere una nuova finestra.
-  Toccare per aggiungere un segnalibro preferito.

Utilizzo delle opzioni

Premere  per visualizzare le opzioni.

Aggiorna – Consente di aggiornare la pagina Web corrente.

Salva nei preferiti – Consente di aggiungere la pagina Web corrente come segnalibro.

Condividi pagina – Consente di condividere la pagina Web con altri utenti.

Trova nella pagina – Consente di trovare parti di testo o intere parole nella pagina Web corrente.

Modalità sito desktop – Consente di visualizzare la pagina Web come desktop.

Salva per lettura offline – È possibile visualizzare la pagina Web salvata.

Impostazioni – Consente di impostare le impostazioni del browser.

Impostazioni

Sulla schermata iniziale, toccare  > la scheda **Applicazioni** > **Impostazioni**.

WIRELESS E RETI


< Wi-Fi >

Attivare la funzione Wi-Fi per connettersi alle reti Wi-Fi disponibili.

In questa sezione è possibile gestire Wi-Fi e Bluetooth. È anche possibile impostare le reti mobili e passare alla modalità aereo.

SUGGERIMENTO! Come ottenere l'indirizzo MAC

Per la configurazione di una connessione in alcune reti wireless con filtri MAC potrebbe essere necessario inserire l'indirizzo MAC del telefono LG-P700 nel router.

È possibile trovare l'indirizzo MAC nella seguente interfaccia utente: Toccare la scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Wi-Fi** >  > **Avanzate** > **Indirizzo MAC**.

Impostazioni

< Bluetooth >

Consente di accendere il Bluetooth per connettersi ai dispositivi Bluetooth.

< Utilizzo dati >

Consente di visualizzare l'utilizzo dei dati e di impostare il limite dei dati mobili.

< Impostazioni chiamate >

È possibile configurare le impostazioni delle chiamate, ad esempio la deviazione chiamate e le altre funzioni specifiche offerte dal gestore di telefonia.

< Altro >

Modalità aereo – Se si imposta la modalità aereo, tutte le connessioni wireless saranno disattivate.

Wi-Fi Direct – È possibile attivare o disattivare l'opzione.

Hotspot Wi-Fi portatile – È possibile configurare le impostazioni dell'hotspot Wi-Fi portatile.

NFC – LG-P700 è un telefono cellulare NFC. NFC (Near Field Communication) è una tecnologia di connessione wireless che abilita la comunicazione bidirezionale fra

dispositivi elettronici. Funziona su distanze di alcuni centimetri. È possibile condividere i propri contenuti con un tag NFC o con un altro dispositivo con un semplice tocco dal proprio dispositivo. Se si tocca un tag NFC sul proprio dispositivo, i contenuti del tag verranno visualizzati sul dispositivo.

NOTA: fare attenzione a non graffiare o danneggiare l'interno della copertura posteriore dal momento che funge da antenna NFC.

Per attivare o disattivare la funzione NFC: nella schermata iniziale, toccare e scorrere verso il basso l'area di notifica, quindi selezionare l'icona NFC per attivarla.

NOTA: se la modalità aereo è attivata, è possibile utilizzare l'applicazione NFC.

Utilizzo di NFC: per utilizzare NFC, verificare che il proprio dispositivo sia acceso e attivare l'impostazione NFC qualora fosse disattivata.

Impostazioni

Android Beam – È possibile trasferire una pagina Web, un video o un altro contenuto dallo schermo a un altro dispositivo unendo i dispositivi (di solito dalla parte posteriore).

NOTA: accertarsi che entrambi i dispositivi siano sbloccati, di supportare Near Field Communication (NFC) e di aver attivato entrambe le applicazioni NFC e Android Beam™.

Impostazioni VPN – Consente di visualizzare l'elenco di reti private virtuali (VPN) precedentemente configurate. È possibile aggiungere diversi tipi di reti VPN.

Reti mobili – Consente di impostare le opzioni per il roaming dati, le modalità e gli operatori di rete, i nomi dei punti di accesso (APN) e così via.

NOTA: è necessario impostare un PIN di blocco dello schermo o la password prima di poter utilizzare la memorizzazione delle credenziali.

DISPOSITIVO

< Suono >

Profili Suono – È possibile scegliere le opzioni Suono, Vibrazione oppure Silenzioso.

Volumi – È possibile gestire il volume della musica, dei video, dei giochi, altri contenuti multimediali, Suoneria e notifiche. Feedback touch e sistema.

Suoneria telefono – Consente di impostare la suoneria predefinita delle chiamate in entrata.

Suoneria notifiche – Consente di impostare la suoneria predefinita delle notifiche.

Suoneria e vibrazione – Vibrazione per chiamate e notifiche.

Toni della tastiera – Consente di impostare la riproduzione dei toni del telefono quando si utilizza la tastiera per comporre i numeri.

Suoni tocco – Consente di impostare la riproduzione audio del telefono quando si toccano pulsanti, icone e altri elementi visualizzati che si attivano al tocco.

Impostazioni

Suoni di blocco schermo – Consente di impostare la riproduzione audio del telefono quando si blocca e si sblocca lo schermo.

< Display >

Luminosità – Consente di regolare la luminosità dello schermo.

Rotazione automatica – Consente di passare all'orientamento automaticamente quando si ruota il telefono.

Timeout schermo – Consente di impostare l'ora per il timeout dello schermo.

Dimensioni carattere – Consente di modificare i caratteri del display.

Illuminazione tasti touch – Consente di impostare la durata del LED dei tasti anteriori.

< Sfondo >

Impostare le opzioni di Animazione, Effetto schermo o Sfondo.

< Blocco schermo >

Seleziona il blocco dello schermo – Consente di impostare una sequenza di sblocco per proteggere il telefono. Vengono

visualizzate una serie di schermate che consentono di creare una sequenza di sblocco. È possibile impostare **Trascina, Sequenza, PIN** invece di una **Password** oppure impostare il campo su **Nessuno**. Quando si accende il telefono o si riattiva lo schermo, viene richiesto di inserire la sequenza per sbloccare lo schermo.

Sfondo – È possibile selezionare il blocco dello sfondo da Sfondi o Galleria.

Info proprietario – Consente di visualizzare le informazioni sul proprietario sul blocca schermo.

< Archiviazione >

ARCHIVIO INTERNO – Consente di visualizzare l'utilizzo della memoria interna.

SCHEDA SD – Consente di verificare lo spazio totale disponibile sulla scheda SD. Toccare Smonta scheda SD per una rimozione sicura. Formattare la scheda SD se si desidera cancellare tutti i dati dalla scheda SD.

< Risparmio energetico >

Qui è possibile gestire la batteria e verificare gli elementi di risparmio energetico. Inoltre, è possibile verificare l'utilizzo della batteria.

Impostazioni

<Applicazioni>

È possibile visualizzare e gestire le applicazioni.

PERSONALE

< Account e sincronizzazione >

Consente alle applicazioni di sincronizzare i dati in background, indipendentemente se vengono utilizzate o meno in modo attivo. Deselezionando questa opzione, è possibile ridurre il consumo di energia e limitare l'utilizzo dei dati, senza tuttavia eliminarlo del tutto.

< Servizi di localizzazione >

Servizio localizzazione Google – Se si seleziona il servizio di localizzazione di Google, il telefono determina la posizione approssimativa dell'utente utilizzando il Wi-Fi e le reti mobili. Quando si seleziona questa opzione, viene richiesto di fornire l'autorizzazione a Google per l'uso della posizione dell'utente durante la fornitura di questi servizi.

Satelliti GPS – Se si seleziona i satelliti GPS, il telefono determina l'indirizzo della posizione in cui si trova l'utente.

Posizione e ricerca Google – Se selezionata, Google utilizza la posizione dell'utente per migliorare i risultati di ricerca e altri servizi.

< **Sicurezza** >

Impostazioni blocco SIM – Consente di impostare il blocco della scheda SIM o modificare il PIN della SIM.

Rendi visibili le password – Consente di visualizzare la password mentre la si digita.

Amministratori dispositivo – Consente di visualizzare o disattivare gli amministratori del dispositivo.

Origini sconosciute - Impostazione predefinita per installare le applicazioni extra-market.

Credenziali di fiducia – Consente di visualizzare i certificati CA attendibili.

Installa dalla memoria – Consente di scegliere di installare certificati crittografati da una scheda SD.

Cancella archivio – Consente di rimuovere tutti i certificati.

Impostazioni

< **Lingua e immissione** >

Utilizzare le impostazioni Lingua e tastiera per selezionare la lingua per il testo sul telefono e per la configurazione della tastiera su schermo, incluse le parole aggiunte al dizionario.

< **Backup e ripristino** >

È possibile modificare le impostazioni per la gestione di dati e impostazioni.

Backup dei miei dati – Impostare questa opzione per eseguire il backup delle impostazioni e dei dati dell'applicazione sul server di Google.

Account di backup – Consente di impostare il backup dell'account.

Ripristino automatico – Consente di impostare questa opzione per ripristinare le impostazioni e i dati dell'applicazione durante la reinstallazione delle applicazioni sul dispositivo in uso.

Ripristino dati di fabbrica – Consente di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica ed eliminare tutti i dati. Se si ripristina il telefono in questa modalità, verrà richiesto di reinserire le stesse informazioni immesse durante il primo avvio di Android.

SISTEMA

< Data e ora >

Utilizzare le impostazioni **Data e ora** per impostare la modalità di visualizzazione delle date. È inoltre possibile utilizzare queste impostazioni per impostare l'ora e il fuso orario invece di ottenere l'ora corrente dalla rete mobile.

< Accesso facilitato >

Utilizzare le impostazioni di **Accesso facilitato** per configurare i plug-in di accesso facilitato installati nel telefono.

NOTA: richiede plug-in aggiuntivi.

< Connettività >

Tipo connessione USB – È necessario impostare la modalità desiderata (**Solo carica**, **Media sync (MTP)**, **Tethering USB** o **Software PC**).

Chiedere alla connessione – Chiedere la modalità di connessione USB durante la connessione a un computer.

Impostazioni

Connessione Wi-Fi PC Suite – Selezionare questa opzione per utilizzare **LG PC Suite** con la connessione Wi-Fi.

La rete Wi-Fi deve essere connessa per LG PC Suite tramite una connessione Wi-Fi nelle impostazioni relative a Wireless e reti.

< Info sul telefono >

Consente di visualizzare le informazioni legali e controllare lo stato del telefono e la relativa versione software.

Aggiornamento software del telefono

Aggiornamento software per telefono cellulare LG tramite Internet

Per ulteriori informazioni sull'uso di questa funzione, visitare il sito Web <http://update.lgmobile.com> oppure <http://www.lg.com/common/index.jsp> → selezionare il paese e la lingua.

Questa funzione consente di aggiornare il firmware del telefono comodamente da Internet con la versione più recente disponibile senza doversi recare in un centro

servizi. Questa funzione sarà disponibile soltanto se e quando LG rilascerà una versione più recente del firmware per il dispositivo in uso.

L'aggiornamento del firmware per telefono cellulare richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata della procedura, pertanto si consiglia di controllare tutte le istruzioni e le note visualizzate a ogni passaggio prima di procedere. La rimozione del cavo dati USB o della batteria durante la procedura di aggiornamento potrebbe danneggiare gravemente il telefono cellulare.

NOTA: LG si riserva il diritto, a sua discrezione, di rendere disponibili gli aggiornamenti del firmware solo per i modelli selezionati e non garantisce che sia resa disponibile la versione più recente del firmware per tutti i modelli di dispositivo.

Aggiornamento software per telefono cellulare LG tramite Over-the-Air (OTA)

Questa funzione consente di aggiornare il software del telefono a una versione più recente comodamente via OTA, senza

Impostazioni

effettuare la connessione tramite un cavo dati USB. Questa funzione sarà disponibile soltanto se e quando LG rilascerà una versione più recente del firmware per il dispositivo in uso.

Prima di tutto, verificare la versione software del telefono: **Impostazioni > Info sul telefono > Aggiorna software > Controlla aggiornamenti.**

È anche possibile ritardare l'aggiornamento di 1 ora, 4 ore, 8 ore o Un giorno. In questo caso, l'applicazione comunicherà l'avvio dell'aggiornamento allo scadere del

tempo. È anche possibile riorganizzare un aggiornamento manualmente.

NOTA: questa funzione dipende dall'operatore di rete, dall'area geografica o dal Paese.

DivX Mobile **DIVX**

INFORMAZIONI SUI VIDEO DIVX: DivX® è un formato video digitale creato da DivX, LLC, una filiale di Rovi Corporation. Questo telefono è un dispositivo ufficiale DivX Certified® in grado di riprodurre video DivX.

Per ulteriori informazioni e per gli strumenti software per la conversione dei file in video DivX, visitare il sito Web divx.com.

INFORMAZIONI SUI VIDEO VOD DIVX:

questo dispositivo con marchio DivX Certified® deve essere registrato per poter riprodurre i filmati VOD (Video-on-Demand) DivX acquistati. Per ottenere il codice di registrazione, individuare la sezione relativa a VOD DivX nel menu di impostazione del dispositivo. Per ulteriori informazioni sulla procedura di registrazione, visitare il sito Web vod.divx.com.

DivX Certified® per la riproduzione di video DivX® fino a 640x480, compresi contenuti esclusivi.

DivX®, DivX Certified® e i logo associati sono marchi registrati di Rovi Corporation o delle relative filiali e sono utilizzati su licenza.

Accessori

Di seguito, sono riportati gli accessori disponibili per il dispositivo LG-P700 (gli articoli descritti di seguito potrebbero essere opzionali).

Caricabatterie da viaggio



Batteria



Auricolare stereo



Cavo dati
Consente di collegare il telefono LG-P700 al PC.



Guida per l'utente
Fornisce ulteriori informazioni sul telefono LG-P700.



Tag NFC



NOTA:

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG.
- L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- Gli accessori sono diversi a seconda dei Paesi.

Risoluzione dei problemi

Questo capitolo descrive alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l'uso del telefono. Alcuni di questi richiedono l'intervento da parte del provider di servizi, ma la maggior parte può essere risolta facilmente dall'utente.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Errore SIM	Non vi è alcuna scheda SIM inserita nel telefono oppure è stata inserita in modo errato.	Accertarsi che la scheda SIM sia inserita in modo corretto.

Risoluzione dei problemi

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Nessuna connessione di rete/ rete non stabile	Il segnale è debole o ci si trova fuori dalla rete del gestore. L'operatore ha applicato nuovi servizi.	Spostarsi verso una finestra o all'esterno. Controllare la mappa di copertura dell'operatore di rete. Verificare se la scheda SIM risale a più di 6-12 mesi prima. Se questo si verifica, cambiare la SIM nella succursale più vicina del proprio provider di servizi.
I codici non corrispondono	Per modificare un codice di sicurezza, è necessario confermare il nuovo codice inserendolo nuovamente. I due codici immessi non corrispondono.	Se non si ricorda il codice, contattare il provider di servizi.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Impossibile impostare qualsiasi applicazione	Non è supportata dal gestore dei servizi o è necessario eseguire la registrazione.	Rivolgersi al proprio operatore.
Chiamate non disponibili	Errore di composizione Nuova scheda SIM inserita. Limite di carica prepagata raggiunto.	Nuova rete non autorizzata. Verificare eventuali nuove restrizioni. Rivolgersi al provider di servizi o ripristinare il limite con il PIN2.

Risoluzione dei problemi

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Impossibile accendere il telefono	<p>Il tasto On/Off non è stato premuto abbastanza a lungo. La batteria non è carica.</p> <p>I contatti della batteria sono sporchi.</p>	<p>Premere il tasto On/Off per almeno due secondi.</p> <p>Caricare la batteria. Controllare l'indicatore di carica sul display.</p> <p>Pulire i contatti della batteria.</p>

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Errore di ricarica	La batteria non è caricata.	Caricare la batteria.
	La temperatura esterna è troppo alta o troppo bassa.	Verificare che la carica avvenga in condizioni di temperatura normali.
	Problema di contatto	Verificare il caricabatterie e il collegamento al telefono. Controllare i contatti della batteria e pulirli, se necessario.
	Nessuna alimentazione	Inserire il caricabatterie in un'altra presa.
	Caricabatterie difettoso	Sostituire il caricatore.
	Caricabatterie errato	Utilizzare solo accessori LG originali.
	Batteria difettosa	Sostituire la batteria.

Risoluzione dei problemi

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Numero non valido	La funzione Numeri selezione fissa è attiva.	Controllare il menu Impostazioni e disattivare la funzione.
Impossibile ricevere/ inviare SMS e immagini	Memoria piena	Eliminare alcuni messaggi dal telefono.
I file non si aprono	Formato file non supportato	Controllare che il formato del file sia supportato.
Scheda SD non funzionante	Supportato solo il file system FAT 16, FAT32.	Controllare il file system della scheda SD tramite il lettore di schede oppure formattare la scheda SD utilizzando il telefono.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Lo schermo non si accende quando si riceve una chiamata.	Problema al sensore di prossimità	Se si utilizza del nastro o una custodia protettiva, verificare che l'area intorno al sensore di prossimità sia coperta. Verificare che l'area intorno al sensore di prossimità sia pulita.
Audio assente	Modalità vibrazione	Controllare lo stato delle impostazioni del menu per l'audio per accertarsi di non essere in modalità Vibrazione o Silenziosa.
Riaggancia o blocca	Problema con il software intermittente	Rimuovere la batteria, inserirla di nuovo e accendere il telefono. Provare a effettuare un aggiornamento software tramite il sito WEB.

